

# Hinto

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## 1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

1.1 Εισαγωγή κάρτας SIM	3
1.2 Εισαγωγή της μπαταρίας	4
1.3 Φόρτιση του τηλεφώνου	5
1.4 Ενεργοποίηση τηλεφώνου	5
1.5 Χρήση του πληκτρολογίου	6
1.6 Κατανόηση του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας	7

## 2. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

2.1 Πραγματοποίηση κλήσης	7
2.2 Προβολή του ιστορικού κλήσεών σας	9
2.3 Σύνταξη μηνύματος κειμένου	10
2.4 Προσθήκη επαφής	11
2.5 Χρήση του ηχείου	12
2.6 Κλείδωμα τηλεφώνου	12

## 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.1 Επιλογή γλώσσας	13
3.2 Ορισμός ήχου κλήσης	14
3.3 Επιλογή ταπετσαρίας	15
3.4 Επαναφ ορά προεπιλεγμένων	16


## 1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο. Αν δεν είναι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να το απενεργοποιήσετε.


### 1.1 Εισαγωγή κάρτας SIM

Αφαιρέστε την μπαταρία.

Εισαγάγετε μια κάρτα MicroSIM όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

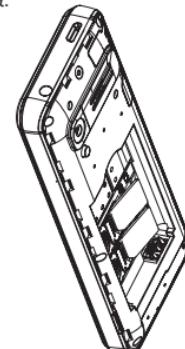

**ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:** Εάν διαθέτετε κάρτα NanoSIM, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα MicroSIM.

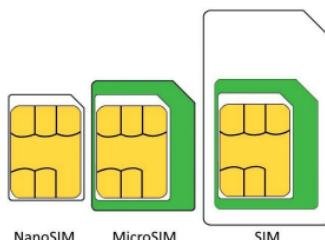


## 1.2 Εισαγωγή της μπαταρίας

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.



Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται παρακάτω.

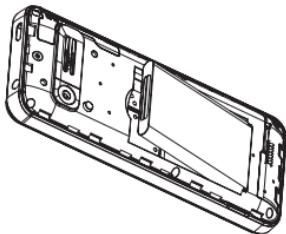

Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται παρακάτω.

## 1.3 Φόρτιση τηλεφώνου


Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή για να φορτίσετε το τηλέφωνο.



## 1.4 Ενεργοποίηση τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

## 1.5 Χρήση του πληκτρολογίου

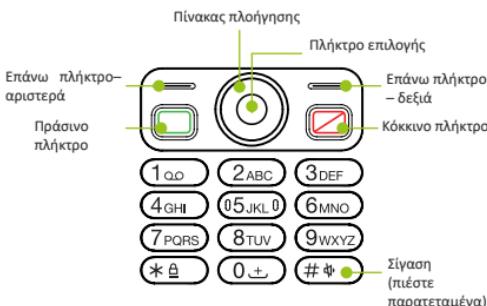

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να δείτε τα μενού.



Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια πλοιήγησης για να μετακινηθείτε στα μενού.



## 1.6 Κατανόηση του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Για να δείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, κοιτάξτε το εικονίδιο της μπαταρίας στην κάτω δεξιά γωνία.

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει ένα μήνυμα στην οθόνη εάν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Τοποθετήστε το τηλέφωνο στο στήριγμά του για να φορτίσει.

## 2. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

### 2.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε απευθείας στο πληκτρολόγιο ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό κουμπί στον πίνακα πλοιήγησης για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.


#### 2.1.1 Εισαγάγετε έναν αριθμό

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, εισαγάγετε έναν αριθμό και πατήστε το πλήκτρο


Ενώ πληκτρολογείτε έναν αριθμό, θα εμφανιστεί στη γραμμή προτάσεων εάν έχει ήδη αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα πλοιήγησης για να επιλέξετε τον αριθμό.

## 2.1.2 Κλήση επαφής

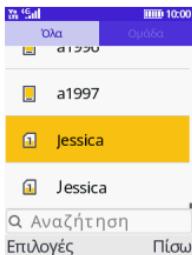


Πατήστε το επάνω δεξιό πλήκτρο από την αρχική οθόνη. Επιλέξτε μια επαφή.

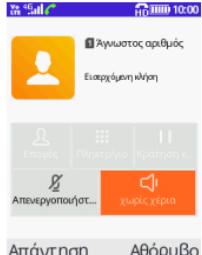


Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

## 2.2 Προβολή του ιστορικού κλήσεών σας

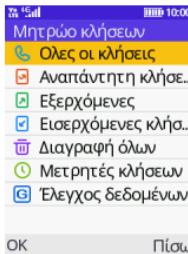


Επιλέξτε Όλες οι κλήσεις για να δείτε το πλήρες ιστορικό κλήσεών σας.

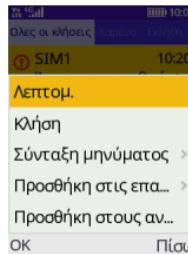

Για να δείτε τις λεπτομέρειες της κλήσης, επιλέξτε μια κλήση χρησιμοποιώντας τον πίνακα πλοήγησης και πατήστε στο επάνω αριστερό πλήκτρο.


## 2.3 Σύνταξη μηνύματος κειμένου

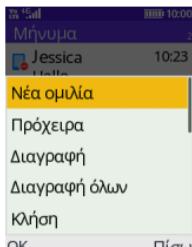

Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Νέα συνομιλία**.



Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

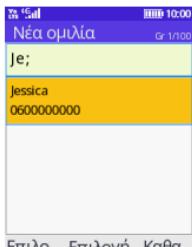


Εισαγάγετε τον αριθμό ή το όνομα του απόμου που θέλετε να στείλετε μήνυμα εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών σας.



Επιλο... Αποστ... Καθα...  
Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Αποστολή** από το μενού.


## 2.4 Προσθήκη επαφής

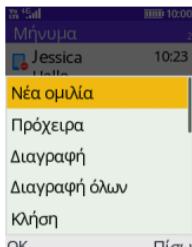

Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Νέα**.




Συμπληρώστε τη φόρμα.  
Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο για αποθήκευση.

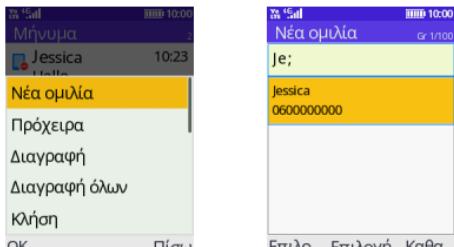


Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τηλέφωνο** από την λίστα επαφών σας.



Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Αποστολή** από το μενού.

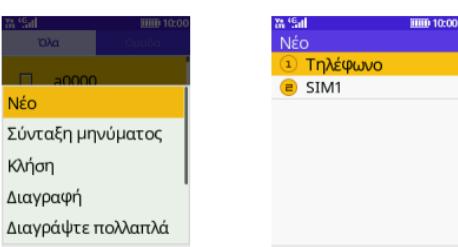


Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τηλέφωνο** από την λίστα επαφών σας.

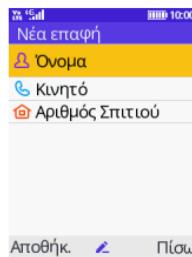

Συμπληρώστε τη φόρμα.  
Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο για αποθήκευση.

## 2.5 Χρήση του ηχείου

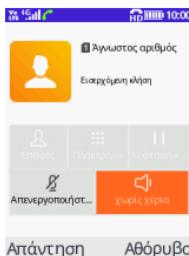

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το επάνω δεξί πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Πατήστε ξανά για να να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το ηχείο.


## 2.6 Κλειδώμα τηλεφώνου

Για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος και επιλέξτε Κλειδώμα χρησιμοποιώντας το επάνω αριστερό πλήκτρο.

Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο και το πλήκτρο λουκέτου για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.


## 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### 3.1 Επιλογή γλώσσας

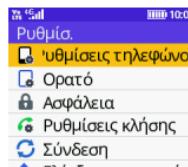


OK Πίσω

Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεφώνου.

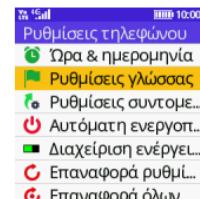

OK Πίσω


Επιλέξτε Ρυθμίσεις γλώσσας.




Επιλογή Πίσω

Επιλέξτε Εμφάνιση γλώσσας και στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα.


## 3.2 Ορισμός ήχου κλήσης

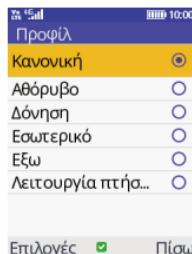


Από την αρχική οθόνη, πατήστε το δεξιό τμήμα του πίνακα πλοιήγησης.

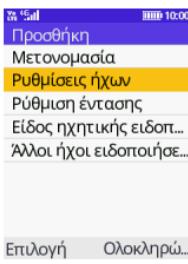

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου κλήσης**.

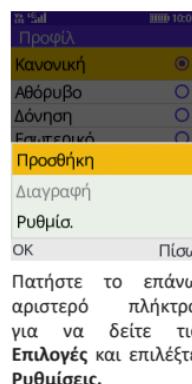


Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο για να δείτε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

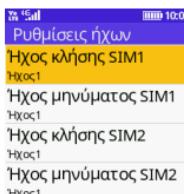


Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο και επιλέξτε **Ήχοι κλήσης** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα.

Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο για επιβεβαίωση.


## 3.3 Επιλογή ταπετσαρίας

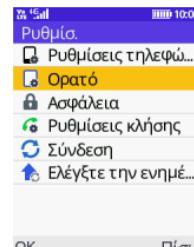


Επιλέξτε **Εμφάνιση** από τα μενού.

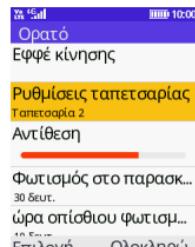

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ταπετσαρίας**.

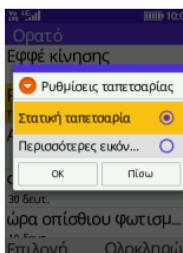


Επιλέξτε **Στατική ταπετσαρία**.

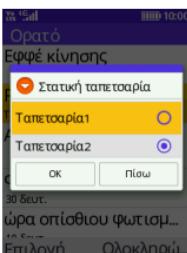


Επιλέξτε μια εικόνα από τη λίστα.


### 3.4 Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

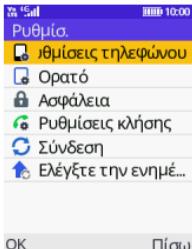


Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεφώνου.

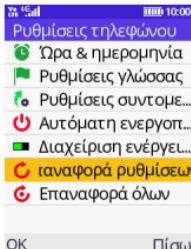

Επιλέξτε  
Αποκατάσταση  
Ρυθμίσεων.

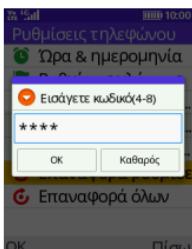

Πληκτρολογήστε 1234 για τον κωδικό πρόσβασης.

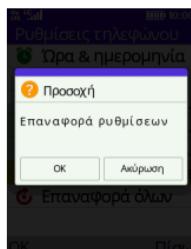

Πατήστε το επάνω αριστερό πλήκτρο για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



MobiWire

[www.mobiwire.com](http://www.mobiwire.com)