

Hinto

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE



SADRŽAJ

1. POČETAK

1.1 Ubacivanje SIM kartice	3
1.2 Ubacivanje baterije	4
1.3 Punjenje mobilnog telefona	5
1.4 Paljenje mobilnog telefona	5
1.5 Korišćenje tastature	6
1.6 Objašnjenje nivoa napunjenoosti baterije	7

2. OPŠTA UPOTREBA

2.1 Pozivanje	7
2.2 Pregledanje istorije poziva	9
2.3 Pisanje tekstualne poruke	10
2.4 Dodavanje kontakta	11
2.5 Korišćenje zvučnika	12
2.6 Zaključavanje mobilnog telefona	12

3. PODEŠAVANJA

3.1 Odabir jezika	13
3.2 Odabir melodije zvona	14
3.3 Odabir pozadine	15
3.4 Povratak na podrazumevana	16


1. POČETAK

Pre svega, uverite se da je Vaš mobilni uređaj ugašen. Ukoliko nije, pritisnite i držite tipku  da biste ga isključili.


1.1 Ubacivanje SIM kartice

Uklonite haterii

Ubacite MicroSIM karticu, kao što je prikazano na slici ispod.

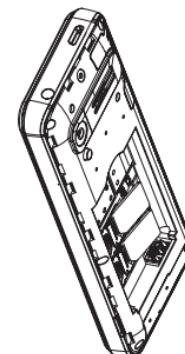

PAŽNJA: Ako imate NanoSIM karticu, potrebno je upotrebiti MicroSIM adapter.

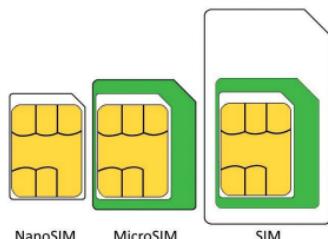


1.2 Ubacivanje baterije

Uklonite poklopac.



Bateriju postavite u položaj kao što je prikazano ispod.

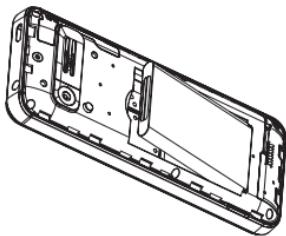

Vratite poklopac.

1.3 Punjenje mobilnog telefona


Za punjenje telefona koristite punjač koji dolazi uz telefon.



1.4 Paljenje mobilnog telefona

Pritisnite i držite tipku  kako biste uključili Vaš mobilni telefon..

1.5 Korišćenje tastature

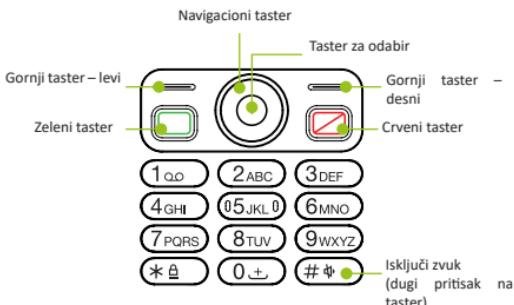

Kako biste pregledali menije, pritisnite taster za odabir.



Kako biste prelistali menije, iskoristite navigacione tastere.



1.6 Objasnjenje nivoa napunjenoosti baterije

Da biste videli nivo napunjenoosti baterije, pogledajte ikonu baterije u donjem desnom uglu.

Telefon će prikazati obaveštenje na ekranu ako je nivo napunjenoosti baterije nizak.

Stavite telefon u ležište kada ga želite napuniti.

2. OPŠTA UPOTREBA

2.1 Pozivanje

Da biste uputili poziv, unesite broj koji želite da pozovete, direktno putem tastature ili izaberite kontakt iz liste Telefon.

Koristite levo i desno dugme na navigacionom tasteru da podešite jačinu zvuka tokom poziva.

2.1.1 Unošenje broja

Da biste uputili poziv, unesite broj i pritisnite taster.


Dok unosite broj, on će se pojaviti na traci sa predlozima ako je prethodno sačuvan na Vašem telefonu.

Kako biste odabrali broj, iskoristite navigacione tastere.

2.1.2 Pozivanje kontakta




Pritisnite gornji desni taster na početnom ekranu. Odaberite kontakt.

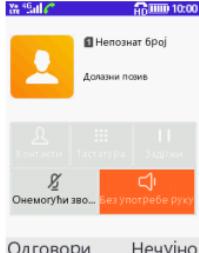

Pritisnite taster kako biste pozvali kontakt.

2.2 Pregledanje istorije poziva

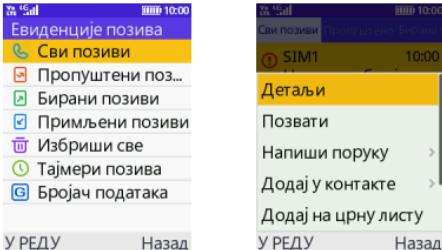

Odaberite **Сви позиви** da biste pregledali celu istoriju poziva.


Da biste videli detalje poziva, izaberite poziv pomoću navigacionih tastera i pritisnite gornji levi taster.

Zatim odaberite **Detalje**.


2.3 Pisanje tekstualne poruke




2.4 Dodavanje kontakta

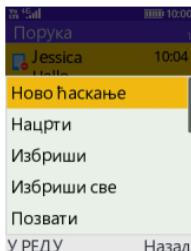


Pritisnite gornji levi taster, a zatim izaberite **Novo časkanje**.

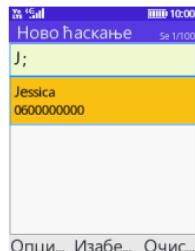


Unesite broj ili ime osobe kojoj želite poslati poruku ako se on/ona nalazi u Vašoj listi sačuvanih Kontakata.

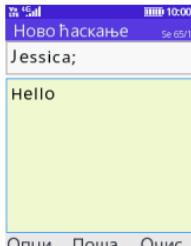


Unesite svoju poruku.

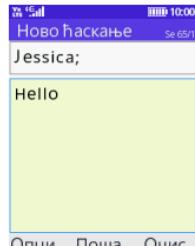


U meniju, pritisnite selekcionni taster **Pošalji**.

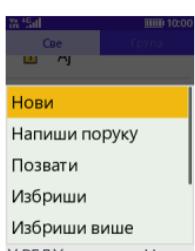

Pritisnite gornji levi taster, a zatim izaberite **Novo**.

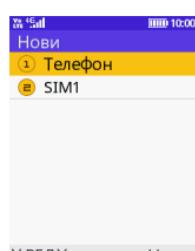


Dodaberite lokaciju za čuvanje.

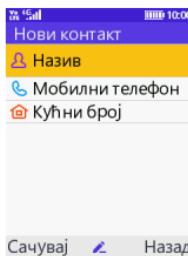

Сачувати Назад

Popunite obrazac za kontakt. Kako biste sačuvali kontakt, pritisnite gornji levi taster.

2.5 Korišćenje zvučnika

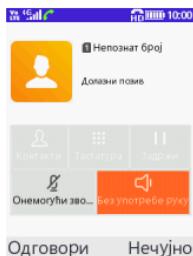

Tokom poziva, pritisnite gornji desni taster da aktivirate **hands-free** funkciju.

Pritisnite ga ponovo da prestanete koristiti zvučnik.


2.6 Zaključavanje mobilnog telefona

Kako biste zaključali Vaš mobilni telefon, pritisnite taster sa katancem i opciju Zaključaj koristeći gornji levi taster.

Kako biste otključali Vaš mobilni telefon, pritisnite gornji levi taster a zatim taster sa katancem.

3. PODEŠAVANJA

3.1 Odabir jezika

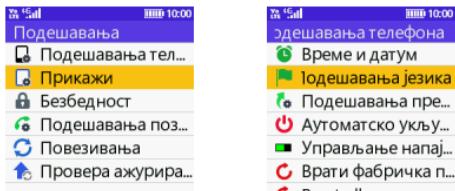


УРЕДУ Назад

Odaberite **Podešavanja telefona**.

УРЕДУ Назад


Odaberite **Podešavanja jezika**.




Изабери Назад

Izaberite **Jezik prikaza**, a zatim izaberite svoj jezik sa liste.


3.2 Odabir melodije zvona

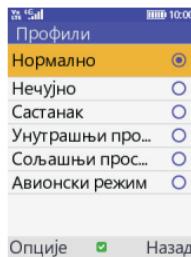


Na početnom ekranu pritisnite desni deo navigacionog tastera.

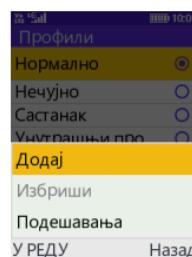

Pritisnite gornji levi taster kako biste videli opcije i izaberite **Podešavanja**.

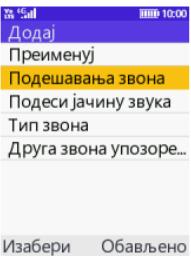


Izberite **Obavљено**
Odaberite
Podešavanja melodije.

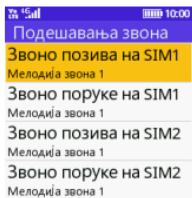


Izberite **Obavљено**
Pritisnite gornji levi taster i izaberite **Melodije** zvona uređaja da biste pristupili listi.

Odaberite melodiju zvana sa liste i pritisnite gornji levi taster da biste potvrdili.


3.3 Odabir pozadine

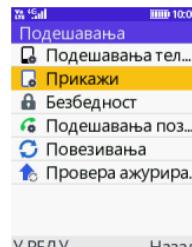


Iz menija, odaberite **Prikazi**.

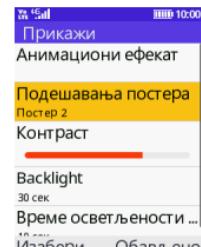

Odaberite
Podešavanja pozadine.

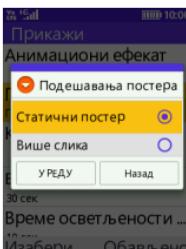

Odaberite **Statička** pozadina.

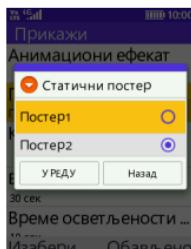

Odaberite sliku sa liste.

3.4 Povratak na podrazumevana podešavanja



Подешавања
Подешавања телефона
Прикажи
Безбедност
Подешавања поз...
Повезивања
Провера ажурира...

У РЕДУ Назад
Odaberite **Подешавања телефона**.

Подешавања телефона
Време и датум
Подешавања јези...
Подешавања пре...
Аутоматско укљу...
Управљање напај...
Врати фабричка под
Reset all

У РЕДУ Назад
Odaberi
Vrati podešavanja.

Подешавања телефона
Време и датум
Унесите лозинку(4-8)
****|
УРЕДУ Очисти
Reset all

Unesite **1234** као lozinku.

Упозорење
Врати фабричка подешавања
УРЕДУ Откажи
Reset all

Pritisnite gornji levi taster, kako biste vratili uređaj na podrazumevana podešavanja.



www.mobiwire.com