

# Hinto

## UPORABNIŠKI PRIROČNIK




# VSEBINA

<b>1. ZAČETEK</b>	<b>3</b>
1.1 Vstavljanje kartice SIM	3
1.2 Vstavljanje baterije	4
1.3 Polnjenje mobilnega telefona	5
1.4 Vklon mobilnega telefona	5
1.5 Uporaba tipkovnice	6
1.6 Pojasnilo o napolnjenosti baterije	7
<b>2. SPLOŠNA UPORABA</b>	<b>7</b>
2.1 Klicanje	7
2.2 Pregled podrobnosti klica	9
2.3 Pošiljanje sporočil	10
2.4 Dodajanje kontakta	11
2.5 Uporaba zvočnika	12
2.6 Zaklepanje mobilnega telefona	12
<b>3. NASTAVITVE</b>	<b>13</b>
3.1 Izbira jezika	13
3.2 Izbira melodije zvonjenja	14
3.3 Izbira ozadja	15
3.4 Ponastavitev	16

## 1. ZAČETEK


Najprej preverite, da je vaša mobilna naprava izključena.

V kolikor ni, pritisnite in pridržite tipko , da napravo izključite.


### 1.1 Vstavljanje SIM kartice

Odstranite baterijo.

Vstavite MicroSIM kartico kot prikazano na spodnji sliki.

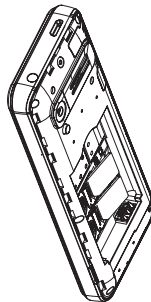


OPOZORILO: V kolikor imate NanoSIM kartico, boste potrebovali adapter za MicroSIM.

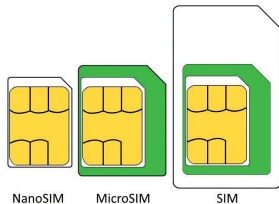


## 1.2 Vstavljanje baterije

Odstranite zadnji pokrov.

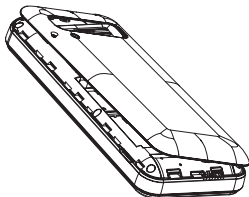


Vstavite baterijo kot prikazuje spodnja slika.

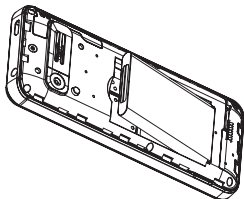

Vrnite zadnji pokrov na svoje mesto.

## 1.3 Polnjenje mobilnega telefona

Za polnjenje mobilnega telefona uporabite priloženi polnilec.

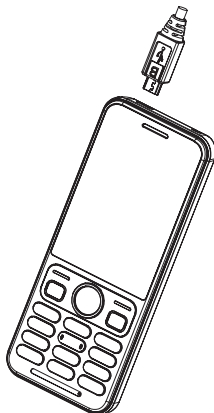


## 1.4 Vklop mobilnega telefona

Za vklop mobilnega telefona pritisnite in pridržite tipko



## 1.5 Uporaba tipkovnice

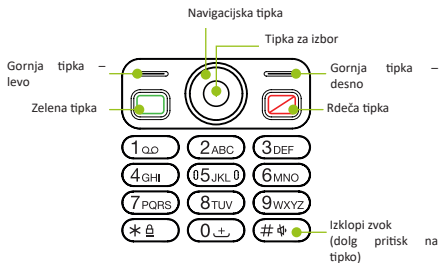

Pritisnite tipko za izbor za prikaz menija.



Uporabite navigacijsko tipko za premikanje po meniju.



## 1.6 Pojasnilo o napoljenosti baterije

Da bi vedli nivo napoljenosti baterije, pogledjte ikono baterije v spodnjem desnem kotu. Telefon bo prikazal obvestilo na zaslonu, ko bo nivo baterije nizek. Za polnjenje, priključite telefon na polnilec.

## 2. SPLOŠNA UPORABA

### 2.1 Klicanje

Za klicanje, vnesite številko, ki jo želite poklicati, s tipkovnico ali izberite kontakt shranjen v telefon.

Uporabite levo in desno tipko na navigacijski tipki za nastavitve zvoka med pogovorom.


#### 2.1.1 Vnos številke

Za klicanje, vnesite številko in pritisnite tipko 


Ko vnesete številko, se bo prikazala v vrstici s predlogi, če je že shranjena v vašem telefonu.

Za izbiro številke uporabite navigacijsko tipko.

## 2.1.2 Klicanje kontakta

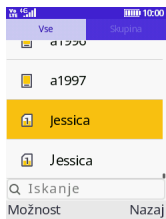


Pritisnite zgornjo desno tipko na začetnem zaslonu. Izberite kontakt.

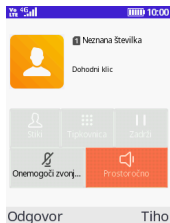


Za klicanje pritisnite tipko

## 2.2 Pregled podrobnosti klica

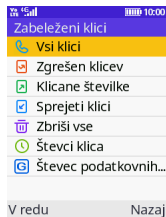


Izberite **Vsi klici** za pregled cele zgodovine klicev.

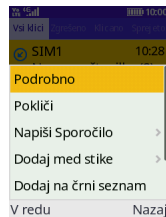


Za ogled podrobnosti o klicu izberite klic z navigacijsko tipko in pritisnite zgornjo levo tipko.

Nato izberite **Podrobnosti**.


## 2.3 Pošiljanje sporočil

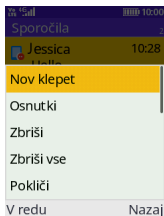


Pritisnite zgornjo levotipko in izberite **Novo sporočilo**.

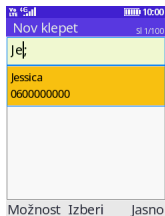

Vnesite telefonsko številko ali ime osebe, kateri želite poslati sporočilo, v kolikor je shranjena v **kontaktilih**.

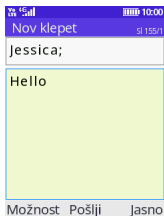


Vnesite svoje sporočilo.

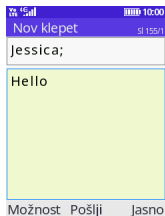


V meniju za pošiljanje pritisnite **Pošlji**.


## 2.4 Dodajanje kontakta

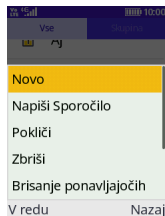

Pritisnite gornjo levo tipko in izberite **Novo**.

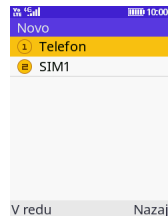


Izberite mesto hrambe.

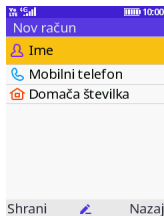

Izpolnite obrazec. Za urejanje, pritisnite gornjo levo tipko.

## 2.5 Uporaba zvočnika

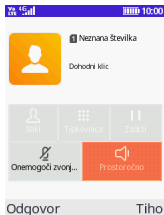

Med klicem pritisnite gornjo desno tipko za aktiviranje **prostoročnega klicanja**. Za prekinitev uporabe zvočnika ponovno pritisnite tipko.


## 2.6 Zaklepanje mobilnega telefona

Za zaklepanje telefona pritisnite tipko s ključavnico in izberite **Zakleni** z gornjo levo tipko.


Pritisnite gornjo levo tipko in tipko s ključavnico za odklepanje telefona.

## 3. NASTAVITVE


### 3.1 Izbira jezika

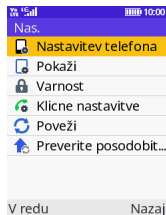

Izberite **Nastavitve telefona**.

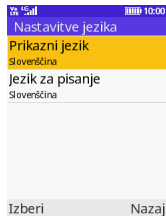


Izberite **Jezik zaslona** in nato **Jezik pisanja**.

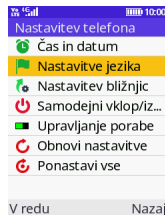


Izberite **Nastavitve jezika**.


## 3.2 Izbira melodije zvonjenja

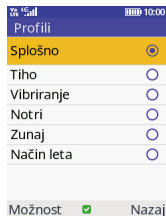

Na začetnem zaslonu pritisnite desni del navigacijske tipke.

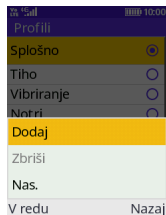

Pritisnite gornjo levo tipko za pregled menija **Opcije** in izberite **Nastavitve**.

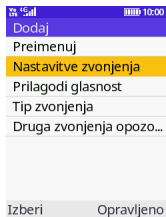


Izberite **Nastavitve melodije zvonjenja**.




Pritisnite zgornji levi gumb in izberite **Melodije** za dostop do seznama.

Izberite melodijo zvonjenja s seznama in pritisnite zgornji levi gumb za potrditev.


## 3.3 Izbira ozadja

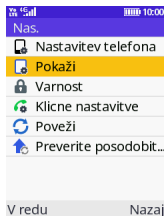


V meniju izberite **Zaslon**.

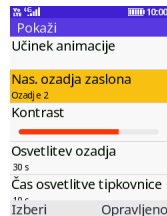

Izberite **Nastavitve ozadja**.

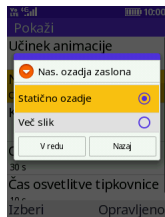


Izberite **Statično ozadje**.

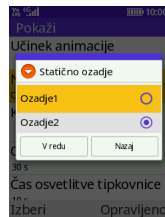


Izberite sliko s seznama.




### 3.4 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

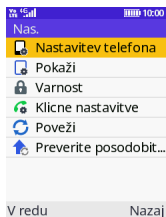


Izberite **Nastavitve telefona.**

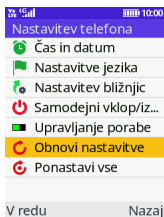

Izberite **Tovarniška ponastavitev.**

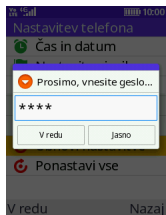

Vnesite **1234** kot geslo.

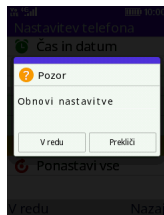

Pritisnite zgornji levi gumb, da se vrnete na osnovne nastavitve.



[www.mobiwire.com](http://www.mobiwire.com)