

Hinto


PRIRUČNIK ZA KORISNIKE



1. POČETAK	3
1.1 Umetanje SIM kartice	3
1.2 Umetanje baterije	4
1.3 Punjenje mobilnog telefona	5
1.4 Paljenje mobilnog telefona	5
1.5 Uporaba tipkovnice	6
1.6 Objašnjenje razine napunjenosti baterije	7
2. OPĆA UPORABA	7
2.1 Pozivanje	7
2.2 Pregled povijesti poziva	9
2.3 Slanje tekstualnih poruka	10
2.4 Dodavanje kontakta	11
2.5 Uporaba zvučnika	12
2.6 Zaključavanje mobilnog telefona	12
3. POSTAVKE	13
3.1 Odabir jezika	13
3.2 Odabir melodije zvona	14
3.3 Odabir pozadine	15
3.4 Povratak na osnovne postavke	16

1. POČETAK


Prije svega, uvjerite se da je Vaš mobilni uređaj ugašen.

Ukoliko nije, pritisnite i držite tipku  da biste ga ugasili.


1.1 Umetanje SIM kartice

Izvadite bateriju.

Umetnite MicroSIM karticu kao što je prikazano na slici ispod.

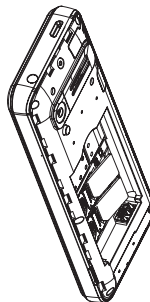


PAŽNJA: Ukoliko koristite NanoSIM karticu, morat ćete koristiti adapter za MicroSIM.

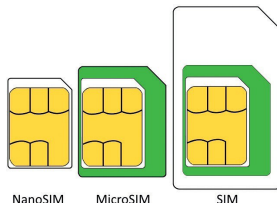


1.2 Umetanje baterije

Odstranite stražnji poklopac.

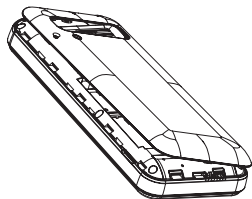


Postavite bateriju kao što je prikazano ispod.

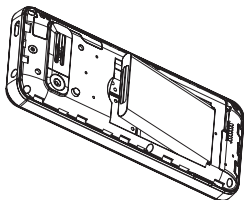

Vratite stražnji poklopac na mjesto.

1.3 Punjenje mobilnog telefona

Za punjenje mobilnog telefona koristite priloženi punjač.

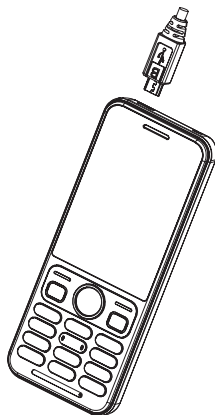


1.4 Paljenje mobilnog telefona

Kako biste uključili svoj mobilni telefon, pritisnite i držite tipku



1.5 Uporaba tipkovnice

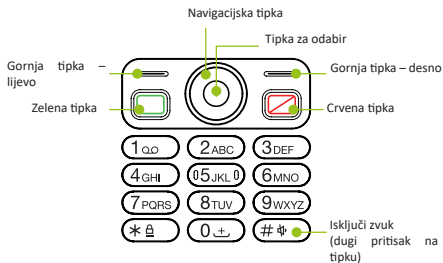

Pritisnite tipku za odabir za prikaz izbornika.



Koristite navigacijsku tipku za pomicanje kroz izbornike.



1.6 Objašnjenje razine napunjenosti baterije

Kako biste vidjeli razinu napunjenosti baterije, pogledajte ikonu baterije u donjem desnom kutu.

Telefon će prikazati poruku na ekranu ako je razina napunjenosti baterije niska.

Za punjenje, umetnite telefon u ležište.

2. OPĆA UPORABA

2.1 Pozivanje

Za pozivanje, unesite broj koji želite nazvati, izravno na tipkovnici ili odaberite kontakt s popisa **Telefon**.

Koristite lijevu i desnu tipku na navigacijskoj tipki za podešavanje glasnoće tijekom poziva.


2.1.1 Unesite broj

Za pozivanje, unesite broj i pritisnite  tipku.


Dok upisujete broj, on će se pojaviti na traci s prijedlozima ukoliko je već spremljen na Vašem telefonu.

Koristite navigacijsku tipku za odabir broja.

2.1.2 Pozivanje kontakta

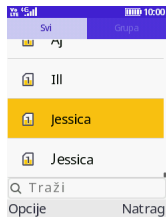


Pritisnite gornju desnu tipku na početnom zaslonu. Odaberite kontakt.

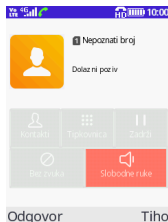


Pritisnite tipku za pozivanje.

2.2 Pregled povijesti poziva

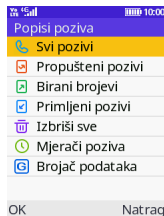


Odaberite **Svi pozivi** za pregled cijele povijesti poziva.

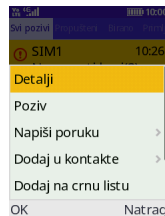


Za pregled pojedinosti o pozivu, odaberite poziv pomoću navigacijske tipke i pritisnite gornju lijevu tipku.

Potom odaberite **Pojedinosti**.


2.3 Slanje tekstualnih poruka

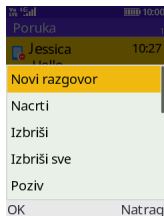


Pritisnite gornju lijevutipku, odaberite **Novo** časkanje.

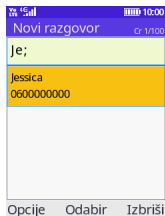

Unesite broj ili ime osobe kojoj želite poslati tekstualnu poruku, ukoliko je isto spremljeno na popisu **Kontakata**.

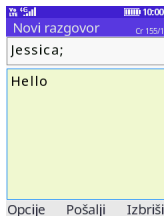


Unesite svoju poruku.

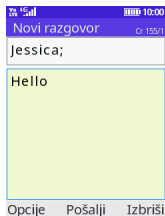


U izborniku, pritisnite **Pošalji** tipku za odabir.


2.4 Dodavanje kontakta

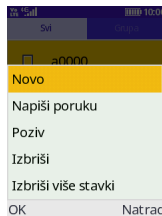

Pritisnite gornju lijevu tipku i odaberite **Novo**.

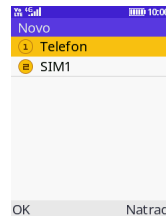


Odaberite mjesto pohrane.

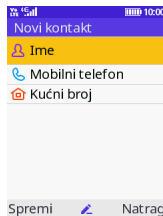

Ispunite obrazac. Za spremanje, pritisnite gornju lijevu tipku.

2.5 Uporaba zvučnika

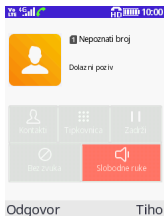

Tijekom poziva, pritisnite gornju desnu tipku za aktiviranje **hands-free** funkcije. Pritisnite tipku ponovno za prekid korištenja zvučnika.


2.6 Zaključavanje mobilnog telefona

Za zaključavanje telefona pritisnite tipku s lokotom i odaberite Zaključaj pomoću gornje lijeve tipke.


Pritisnite gornju lijevu tipku i tipku s lokotom za otključavanje telefona.

3. POSTAVKE


3.1 Odabir jezika

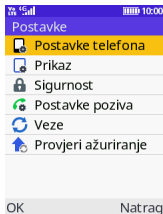

Odaberite **Postavke telefona**.

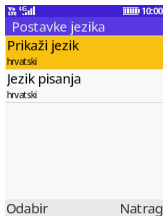


Odaberite **Jezik zaslona**, a zatim odaberite svoj jezik s popisa.

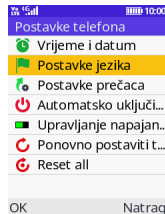


Odaberite **Postavke jezika**.


3.2 Odabir melodije zvona

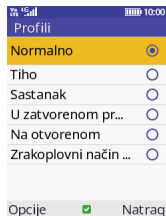


Na početnom zaslonu pritisnite desni dio navigacijske tipke.

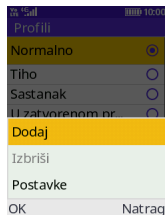

Pritisnite gornju lijevu tipku za pregled izbornika **Opcije** i odaberite **Postavke**.

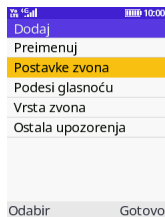


Odaberite **Postavke melodije zvona**.

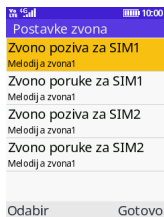


Pritisnite gornju lijevu tipku i odaberite **Melodije zvona** za pristup popisu.


3.3 Odabir pozadine

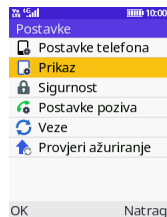


Odaberite **Zaslon** s izbornika.

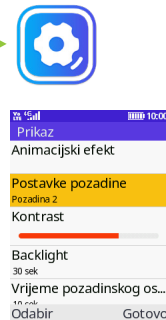

Odaberite **Postavke pozadine**.

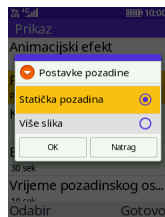


Odaberite **Statična pozadina**.

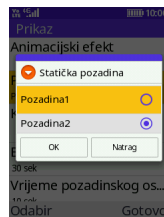


Odaberite sliku s popisa.

Odaberite melodiju zvona s popisa i pritisnite gornju lijevu tipku za potvrdu.


3.4 Povratak na osnovne postavke

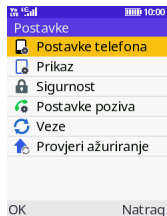


Odaberite **Postavke** telefona.

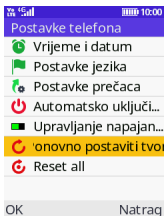

Odaberi **Vrati postavke.**

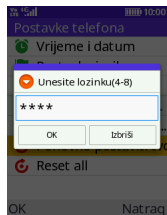

Unesite **1234** kao lozinku.

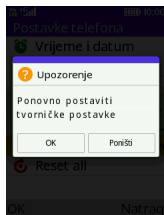

Pritisnite gornju lijevu tipku za povratak na osnovne postavke.



www.mobiwire.com