

Hinto 2

KORISNIČKI VODIČ



SADRŽAJ

1. POČETAK	3
1.1 Umetanje SIM kartice	3
1.2 Umetanje baterije	4
1.3 Punjenje telefona	5
1.4 Uključivanje telefona	5
1.5 Korištenje tipkovnice	6
1.6 Razumijevanje razine punjenja baterije	7
2. OPĆA UPORABA	7
2.1 Pozivanje	7
2.2 Pregled povijesti poziva	9
2.3 Pisanje tekstualne poruke	10
2.4 Dodavanje kontakta	11
2.5 Uporaba zvučnika	12
2.6 Zaključavanje telefona	12
3. POSTAVKE	13
3.1 Odabir jezika	13
3.2 Postavljanje zvuka	14
3.3 Odabir pozadine	15
3.4 Vraćanje zadanih postavki	16
4. MOGUĆNOST PRISTUPA	17
4.1 Povećavanje tekstova	17
4.2 Podesite svjetlinu zaslona	18


1. POČETAK

Najprije se uvjerite da je telefon isključen. Ako nije, pritisnite i držite tipku  za njegovo isključivanje.


1.1 Umetanje SIM kartice

Uklonite bateriju.

Umetnite MicroSIM karticu kako je to prikazano na slici ispod.

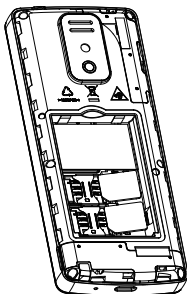

MOLIMO IMAJTE NA UMU: ako imate NanoSIM karticu, trebat ćete koristiti MicroSIM prilagodnik.

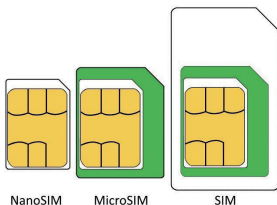


NanoSIM

MicroSIM


SIM

1.2 Umetanje baterije

Uklonite stražnji poklopac.

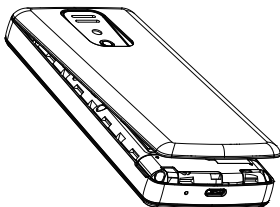

Bateriju postavite kako je to prikazano ispod.

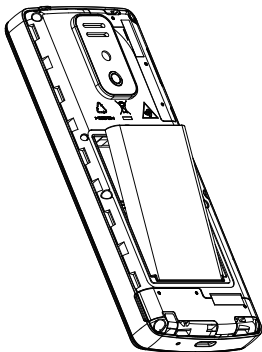

Vratite stražnji poklopac na mjesto.

1.3 Punjenje telefona


Koristite dostavljeni punjač za punjenje telefona.



1.4 Uključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku  za uključivanje svog telefona.

1.5 Korištenje tipkovnice

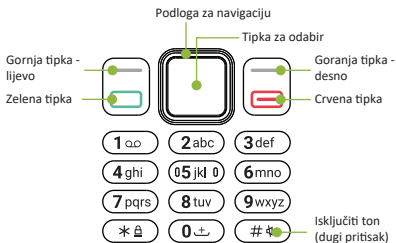

Pritisnite tipku za odabir za pregled izbornika.



Koristite podlogu za navigaciju za pregled izbornika.



1.6 Razumijevanje razine punjenja baterije

Za pregled razine punjenja baterije pogledajte ikonicu baterije u donjem desnom kutu.

Telefon će prikazati poruku na zaslonu ako je razina punjenja baterije niska.

2. OPĆA UPORABA

2.1 Pozivanje

Za pozivanje, unesite broj kojeg želite pozvati izravno na tipkovnicu ili odaberite kontakt iz popisa **Telefon**.

Koristite gumbe gore i dolje na podlozi za navigaciju za podešavanje jačine tona tijekom poziva.



2.1.1 Unesite broj

Za pozivanje unesite broj i pritisnite tipku .


Dok unosite broj, on će se pojaviti u traci prijedloga ako je već spremljen na vaš telefon.

Koristite podlogu za navigaciju za odabir broja.

2.1.2 Pozovite kontakt

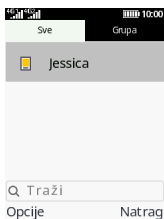


Pritisnite gornju
desnu tipku iz
početnog zaslona.
Odaberite kontakt.

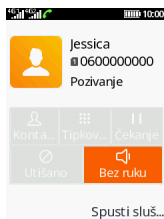


Pritisnite tipku
za poziv.



2.2 Pregled povijesti poziva

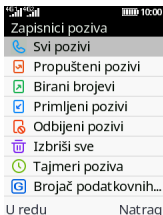



Odaberite **Svi pozivi** za pregled pune povijesti poziva.

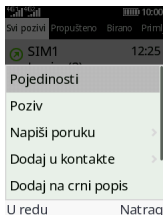


Za pregled pojedinosti poziva, odaberite poziv koristeći podlogu za navigaciju i pritisnite na gornju lijevu tipku.

Zatim odaberite **Pojediniosti**.


2.3 Pisanje tekstualne poruke

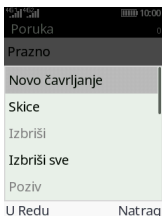


Pritisnite gornju lijevu tipku a zatim odaberite **Novo čavrljanje**.

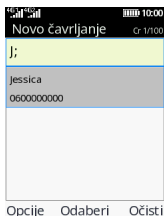

Odaberete broj ili ime osobe kojoj želite poslati poruku ako je njen broj spremljen u popisu **Odaberi**.

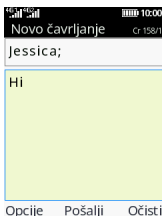


Ukucajte svoju poruku.

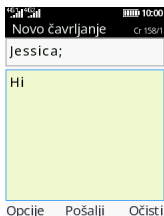


Pritisnite tipku za odabir **Pošalji** izborniku.


2.4 Dodavanje kontakta

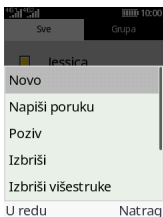

Pritisnite gornju lijevu tipku i odaberite **Novo**.

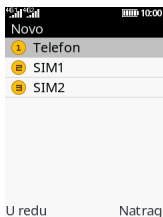


Odaberite mjesto pohrane.

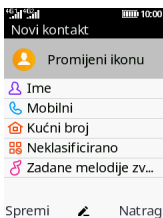

Popunite obrazac.
Pritisnite gornju lijevu tipku za spremanje.

2.5 Uporaba zvučnika

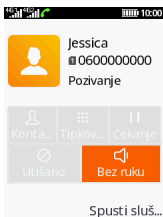

Tijekom poziva, pritisnite gornju desnu tipku za aktiviranje funkcije **Bez ruku**. Pritisnite ponovo kako biste prestali s uporabom zvučnika.

2.6 Zaključavanje telefona


Za zaključavanje telefona pritisnite tipku lokota.

Pritisnite gornju desnu tipku i tipku lokota za otključavanje telefona.


Korisnik može postaviti zaključavanje telefona u postavke->Sigurnost->zaključan telefon

3. POSTAVKE


3.1 Odabir jezika

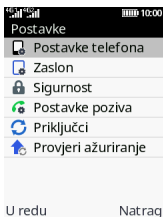

Odaberite **Postavke telefona**.

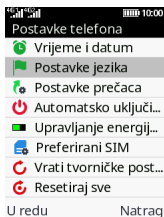


Odaberite **Postavke jezika**.

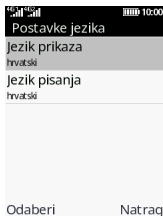


Odaberite **Jezik prikaza** a zatim odaberite svoj jezik iz popisa.


3.2 Postavljanje zvuka

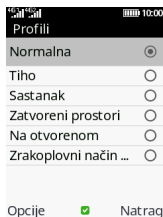

Od početnog zaslona pritisnite dio na desnoj strani podloge za navigaciju.

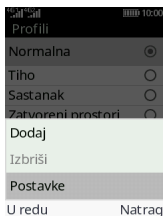

Pritisnite gornju lijevu tipku za prikaz **Opcije** i odaberite **Postavke**.

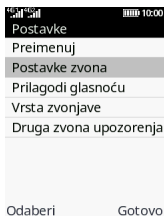


Odaberite **Postavke zvona**.




Pritisnite gornju lijevu tipku i odaberite **Zvonjave uređaja** za pristup popisu.

Odaberite melodiju zvona s popisa i pritisnite gornju lijevu tipku za potvrdu.


3.3 Odabir pozadine

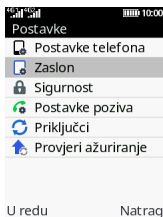


Iz izbornika odaberite **Zaslon**.

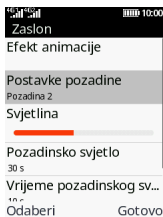

Odaberite **Postavke pozadine**.


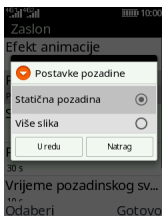


Odaberite **Statična pozadina**.

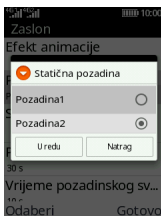

Odaberite sliku s popisa.

3.4 Vraćanje zadanih postavki

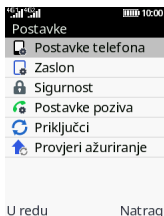

Odaberite **Postavke telefona**.



Odaberite **Resetiraj sve**.





Pritisnite gornju lijevu tipku za vraćanje zadanih postavki.

4. MOGUĆNOST PRISTUPA

4.1 Povećavanje tekstova

Možete prilagoditi veličinu teksta da bude veći.


1. Pritisnite **Izbornik > Postavke > Zaslona> Veličina fonta**.
2. Odaberite veličinu fonta između Normalna i Velika i pritisnite OK, zatim pritisnite meku tipku u gornjem

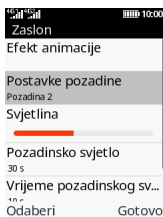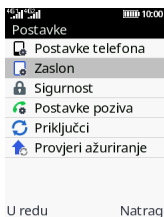

4.2 Podesite svjetlinu zaslona

Možete podesiti svjetlinu zaslona.

1. Pritisnite **Izbornik > Postavke > Zaslona > Svjetlina**.
2. Podesite svjetlinu pomoću lijeve i desne navigacijske tipke i pritisnite gornju desnu funkcijsku tipku kada završite.

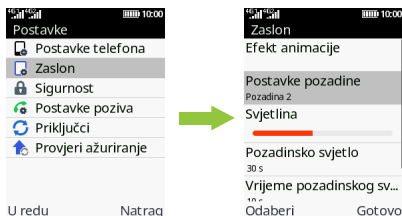



MobiWire

www.mobiwire.com